




КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ВИТЯЖКА КУХОННА

модель:

**БЕРТА №2**

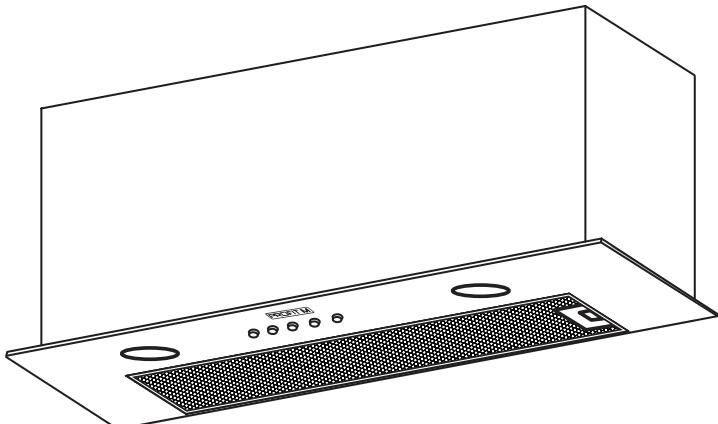

ВИГОТОВЛЕНО В УКРАЇНІ

## Шановний покупець!

### **Компанія "PROFIT M" дякує Вам за Ваш вибір.**

Перш ніж почати використовувати витяжку, прочитайте уважно інструкцію з її експлуатації!

Вона містить у собі важливу інформацію, щодо Вашої безпеки, а також, щодо користування та догляду за витяжкою. Не викидайте дану інструкцію, оскільки згодом вона може Вам знадобитись і Ви знайдете в ній відповіді на питання, що Вас цікавлять.

### **1. Загальні вказівки**

Витяжка призначена для роботи в побутових кухнях. Вона використовується для видалення повітря та пари, що утворюються при приготуванні їжі, зменшує кількість шкідливих продуктів неповного згоряння природного газу, частково зменшує неприємні запахи, що утворюються при приготуванні їжі, а також зменшує забруднення стін, стелі і меблів жировими частинами і кіттявою. Витяжка являється повітряочисним пристроєм витяжного типу з турбодвигуном. Використовується виключно в домашньому господарстві і відповідає вимогам технічних регламентів з техніки безпеки: **ДСТУ EN 60335-1:2019 (EN 60335- 1:2012; IDT; IEC 60335-1:2010,MOD)**, **ДСТУ EN60335-2-31:2015**, відповідає вимогам технічних регламентів **ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014- 1:2007; IDT; CISPR 14-1:2016, IDT)**, відповідає вимогам **ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)** (див. сторінку 17)

**ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ В ЦІЛЯХ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ПОБУТОВИХ. НЕДОПУВСКАЙТЕ! ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВИТЯЖКИ ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ ВИНИКАЄ РИЗИК ОТРИМАННЯ ТРАВМ І ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, А НА ВІРБ НЕ ПОШИРЮВАТИМЕТЬСЯ ГАРАНТІЯ!**

Витяжку можна ремонтувати та обслуговувати тільки в авторизованому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин та матеріалів.

(I) Збережіть цю інструкцію, щоб проконсультуватися з нею і надалі.

(I) Попередження: У холодну пору року перед включенням витяжки в електромережу для використання, вона повинна бути не менше 3 годин при кімнатній температурі.

#### **Адреса виробника:**

вул. Жовківська, 1а, с. Стара Скварява,

Жовківський р-н., Львівська обл., Україна, 80354.

Тел./факс: +38 (03252) 61 692 , моб. тел.: +38 (067) 314 83 64

E-mail: profitm@i.ua [www.profitm.in.ua](http://www.profitm.in.ua)

#### **ЗМІСТ:**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	4
ОПИС ВИТЯЖКИ	6
КОМПЛЕКТАЦІЯ	7
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	8
РЕЖИМИ РОБОТИ ВИТЯЖКИ	9
РОЗМІЩЕННЯ ВИТЯЖКИ	11
ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ	12
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ	13
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД	13
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ	15
СХЕМА МОНТАЖУ	16-17
СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ	17
СВІДЧЕННЯ ПРО ПРОДАЖ	18
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ	18

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**МОДЕЛІ: БЕРТА №2**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИС
ГЛИБИНА (ММ)	270
ШИРИНА (ММ)	520 / 700
ВИСОТА (ММ)	245
ПРОДУКТИВНІСТЬ ДВИГУНА (М <sup>3</sup> /ГОДИНУ)	1000
РІВЕНЬ ШУМНОСТІ (ДБ)	52-max 55
ЛАМПИ (Вт)	LED 2 x 3,5W
КІЛЬКІСТЬ ШВІДКОСТЕЙ	3
КЕРУВАННЯ	ВИМИКАЧ КЛАВІШНИЙ
ДІАМЕТР ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ТРУБИ (ММ)	Ø150
МАКС. СПОЖИВЧА ПОТУЖНІСТЬ (W)	256
ЗАГАЛЬНА СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	255
НАПРУГА В МЕРЕЖІ (В/Гц)	220-240~/50
ЕЛЕКТРОШНУР ВИТЯЖКИ АРМОВАНИЙ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	

**ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

**(!) Перед підключенням витяжки, переконайтесь, що розетка із заземленням.**

✓ Дотримуйтесь особливої обережності, коли витяжка працює одночасно з відкритим газом або пальником, який залежить від надходження повітря (або будь-яких інших джерел, відмінних від електроенергії), тому що витяжка витягує повітря, необхідне горіння. В цьому випадку необхідно забезпечити додаткову вентиляцію приміщення.

Забезпечте відповідну вентиляцію в приміщенні для безпечне використання кухонної витяжки. В разі використання витяжки одночасно з іншими обігрівальними пристроями (олійні, газові печі та т.п.), крім електричних, може знадобитися

✓ Додаткова вентиляція приміщення.

✓ Витяжку слід встановлювати, дотримуючись наступних правил:

1. над електричними плитами на висоті не менше 65 см
2. над газовими пальниками – не менше 75 см

✓ Для уникнення зниження ефективності роботи витяжки та запобігання ситуаціям, при яких можливо виникнення пожежі, своєчасно проводьте очищення алюмінієвих жироуловлювальних фільтрів.

✓ У жодному разі не діставайте і не проводіть будь-які інші операції з жироуловлюючими фільтрами, коли витяжка включена

✓ Не чіпайте плафон лампи протягом півгодини (30 хв) з моменту вимкнення витяжки.

Щоб уникнути пошкодження фільтрів та для запобігання пожежі небезпечних ситуацій, полум'я газових канфорок завжди має бути закрито посудом.

✓ Під час процесу приготування їжі не допускайте ситуацій, коли гаряча олія залишилася на включений плиті, оскільки це може стати причиною загоряння неочищеного алюмінієвого жироуловлюючого фільтра.

✓ Данна кухонна витяжка призначена для роботи в побутових умовах.

✓ Попередження! При використанні з приладами приготування їжі, доступні частини витяжки можуть нагріватись.

**(!) Експлуатація**

**Для досягнення найкращого результату рекомендуємо вмикати витяжку за кілька хвилин до початку приготування їжі, щоб забезпечити постійний потік повітря та стабільну тягу, а вимикати витяжку - через кілька хвилин після завершення приготування їжі для повного очищення повітря Вашої оселі.**

### (!) Попередження:


**Не використовувати витяжку для зменшення задимлення, що виникло внаслідок займання у квартирі.**

Перед тим, як приступити до будь-якої операції з очищення витяжки або ремонту переконайтесь, що напруга електромережі вимкнено.


### (!) УВАГА:

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем чи не проінструктовані про використання приладу особою відповідальною за їхню безпеку.

Діти повинні бути під постійним контролем дорослих, для недопущення гри з приладом.

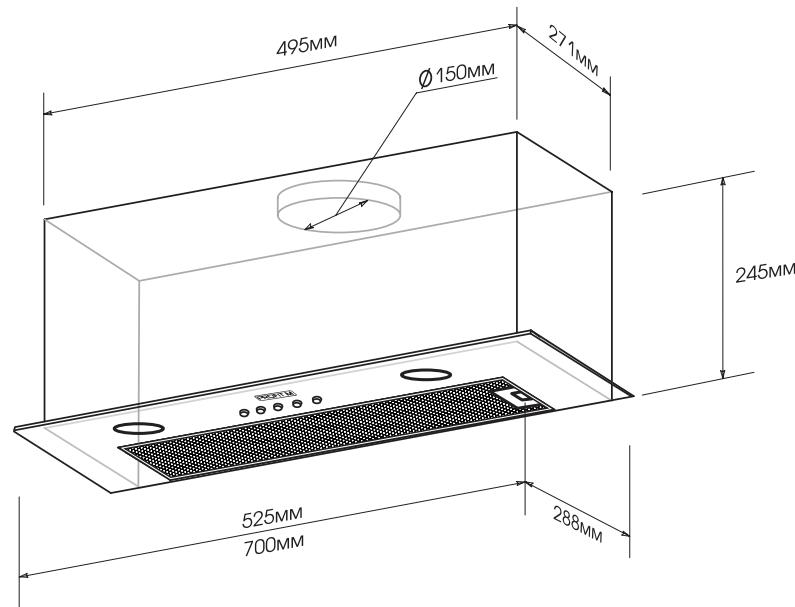

### ОПИС ВИТЯЖКИ

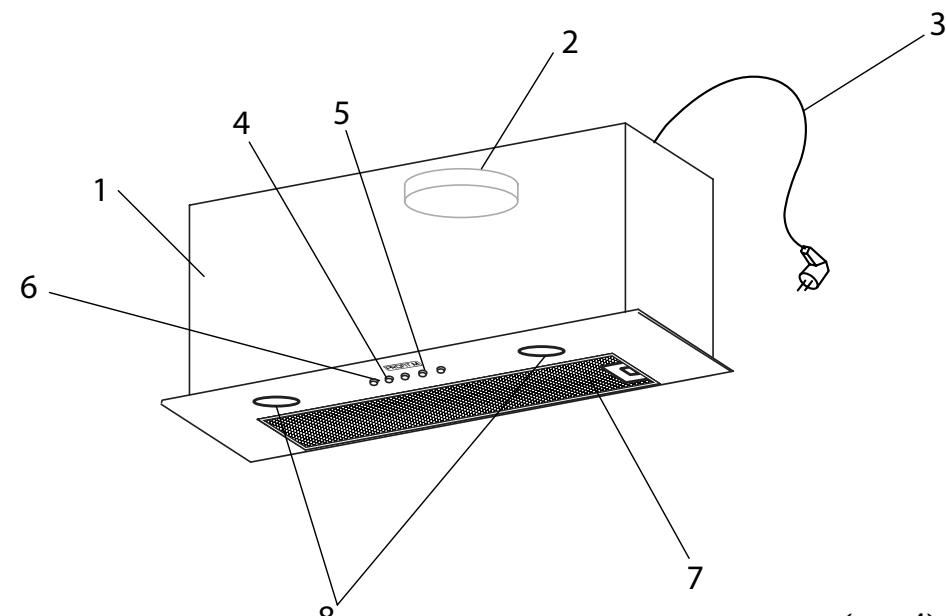

(мал.1)

**Зовнішня частина витяжки складається з наступних частин (див. мал. 1):**

1. КОРПУС ВИТЯЖКИ
2. ПОВІТРЯВИВІД Ø150ММ
3. ШНУР ЖИВЛЕННЯ
4. ПЕРЕМИКАЧ ШВИДКОСТІ РОБОТИ ДВИГУНА
5. ВИМІКАЧ
6. ВИМІКАЧ ОСВІТЛЕННЯ
7. ФІЛЬТР АЛЮМІНІЄВИЙ
8. ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ (LED)

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

### У комплект до витяжки входять:

1. Витяжка кухонна
2. Комплект кріплення витяжки до підвісної шафи (гвинти 4шт.)
3. Інструкція з експлуатації
4. Гарантійний талон
5. Поліетиленовий пакет
6. Картонна упаковка

### Купуються окремо:

1. Вугільний фільтр (застосовується у разі використання витяжки в режимі рециркуляції) див. мал. 5.3
2. Перехідник Ø150мм - 90мм
3. Гнучкий повітрявивід (гофра-труба)



ВУГЛЬНИЙ ФІЛЬТР



ПЕРЕХІДНИК



ГОФРО-ТРУБА

ПРИДБАТИ ТУТ:

[WWW.PROFITM.COM.UA](http://WWW.PROFITM.COM.UA)

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Модель Витяжки «БЕРТА №2» має вимикач (це перемикач режимів роботи витяжки).

**ТРИ** швидкості вентиляції. В залежності від величини випарів при приготуванні їжі, Ви можете обрати низький, середній, або високий рівень вентиляції.

Для більш ефективного очищення повітря увімкніть плиту і витяжку одночасно. Рекомендується продовжити роботу витяжки на 3-5 хвилин після закінчення приготування їжі, таким чином повітря кухні буде очищене від залишків випаровувань і запахів.

На лицевій панелі корпуса розміщений перемикач режимів роботи і вимикач ламп освітлення (мал.5).

(мал.5)



### 1. швидкість

(низькі оберті)

– натисніть вимикач в положення «1»

### 2. швидкість

(середні оберті)

– натисніть вимикач в положення «2»

### 3. швидкість

(високі оберті)

– натисніть вимикач в положення «3»



Клавішний перемикач, призначений для включення світильника при недостатньому освітленні робочої зони плити, знаходиться праворуч на корпусі витяжки.



– вимикач швидкості обертів; – світло увімкнено.

## РЕЖИМИ РОБОТИ ВИТЯЖКИ





Витяжку можна використовувати у 2-х режимах:

1. Режим відведення повітря у вентиляційну шахту (див. мал. 5.1, 5.2).
2. Режим рециркуляції (див. мал. 5.3).

Якщо витяжка працює в режимі відведення повітря у вентиляційну шахту, то всі кухонні випаровування, гар, кіптява, запахи, проходячи через металеві (алюмінієві) жироуловлювальні фільтри, виводяться за межі приміщення за допомогою гофрованого, або пластикового повітроводу, який підключається до вентиляційної шахти (мал. 5.1).

**( ✓ Увага: Для отримання високого коефіцієнту корисної дії Вашої витяжки, гофрована труба, по можливості, має бути якомога коротша і пряміша.**

**( ✗ Увага: Під час роботи витяжки в цьому режимі немає необхідності встановлення одноразових вугільних фільтрів.**

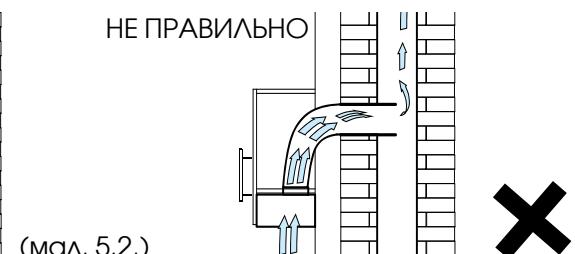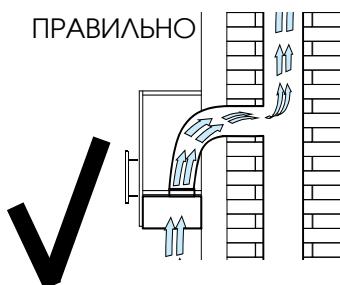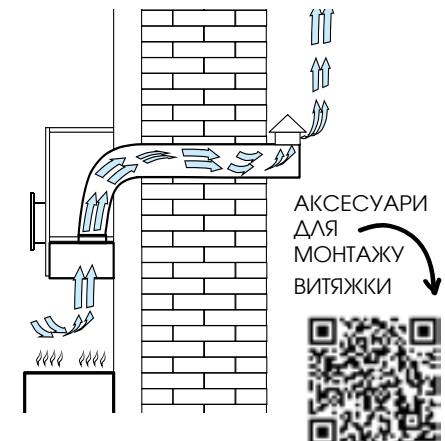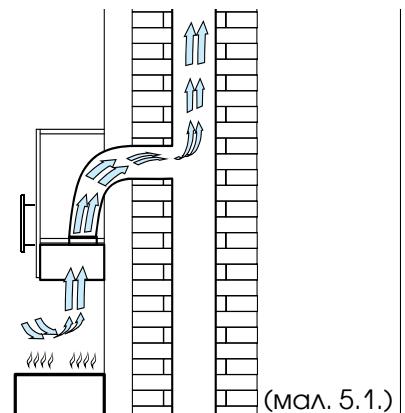


9.

Якщо витяжка працює у режимі рециркуляції, вона не підключається до вентиляційної шахти. Повітря проходить через витяжку всередині кухні. При роботі витяжки у такому режимі на неї повинні бути встановлені одноразові вугільні фільтри (Можна придбати окремо).

Комплект розрахований на 1,5-2 місяці єксплуатації (залежить від частоти використання витяжки). Після 1,5-2 місяців комплект вугільних фільтрів слід замінити на новий для покращення ефективності роботи витяжки.

**При використанні витяжки у режимі рециркуляції знижується її продуктивність.**

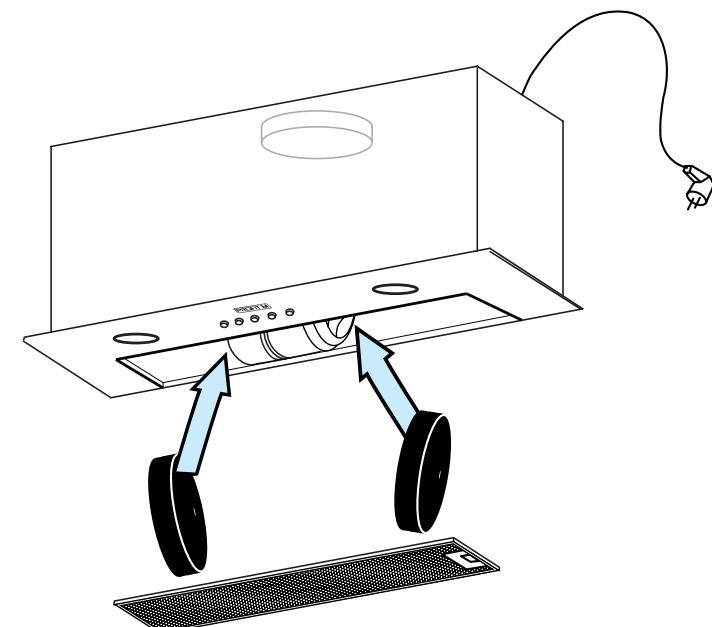


(мал. 5.3.)

## РОЗМІЩЕННЯ ВИТЯЖКИ

Як уже говорилося в розділі «ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ», витяжка має бути встановлена на відстані 65 см - 75 см над варильною поверхнею (газовою плитою) (див. мал. 6 ).

(мал. 6 )

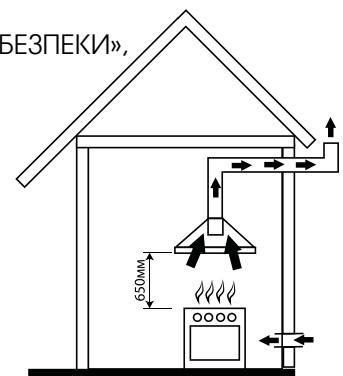

10.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

**(І) Увага:** Встановлення та підключення витяжки може бути зроблено лише кваліфікованим фахівцем.

**(І) Увага:** Нагадуємо, що витяжка має бути встановлена на відстані 65 см над електричною варильною поверхнею, та 75 см над газовою.

Перед монтажем витяжки, перевірте технічну справність витяжки шляхом підключення її до електричної мережі та перевірки всіх функцій. Не знімайте захисну плівку з витяжки нержавіючої сталі.

Якщо витяжка працює справно, починайте її монтаж. Якщо ні, зверніться до сервісного центру, вказаного в гарантійному талоні.

Захисну плівку з витяжки з нержавіючої сталі рекомендується знімати лише після закінчення монтажу.

Для встановлення витяжки слід зробити такі дії:

1. Оберіть схему і місце для встановлення витяжки.

2. Вийміть витяжку з пакувальної коробки.

3. Підключіть витяжку до електромережі і, якщо вона на всіх режимах працює задовільно, приступайте до її монтажу на стіні. Нагадуємо, що висота установки витяжки над електроплитами повинна бути не менше 650мм, а над газовими – не менше 750мм (мал.1).

4. Перш ніж приступити до свердління отворів під кріпильні вироби, необхідно провести для них розмітку на стіні. Для цього виготовте паперовий шаблон з координатами отворів, прикладіть шаблон до нижньої полки меблевого гарнітуру на необхідній наставній висоті, що вказана вище, і вирівняйте його по рівню (мал.4 / 4.0).

5. Намітьте і просвердліть в т. А, В, С, D,

4 отвори свердлом Шбмм.

6. Кріплення витяжки здійснюється 4 метричними гвинтами М5x35, що вкручуються зсередини навісної шафи в різьбові гайки М5, приклепані до верхньої площини корпуса витяжки (мал.4 / 4.1).

7. Установіть на патрубку витяжки переходник повітроводу (Ш150/120).


8. Якщо витяжка буде працювати в режимі відводу повітря в димохід кухні, то необхідно нижній кінець гнучкого повітроводу Ш150мм одіти на переходний фланець, попередньо змастив місце стиковки герметиком, і закріпити з'єднання хомутом. Другий кінець повітроводу Ш120мм вставте в вентиляційний отвір в стіні. Чим коротший і пряміший гнучкий повітровід, тим вище продуктивність і менший шум та вібрація витяжки.

9. Якщо витяжка буде працювати в режимі рециркуляції, то повітровід не потрібний; необхідно встановити на Т-подібному штирі

кришки турбовентилятора вугільний запахоглинальний фільтр (купляється окремо) без під'єднання гофри.

10. Перевірте надійність кріплення витяжки, підвідіть і підключіть через розетку шнур до електромережі. З метою додаткового захисту від перепадів напруги в мережі рекомендуємо підключати витяжку через додатковий автоматичний вимикач **6А**.

**Увага!** : Забороняється приєднувати повітропровід (гофро-трубу) витяжки до витяжної шахти, призначеної для видалення продуктів згоряння від приладів, які використовують горючий газ чи інше паливо.

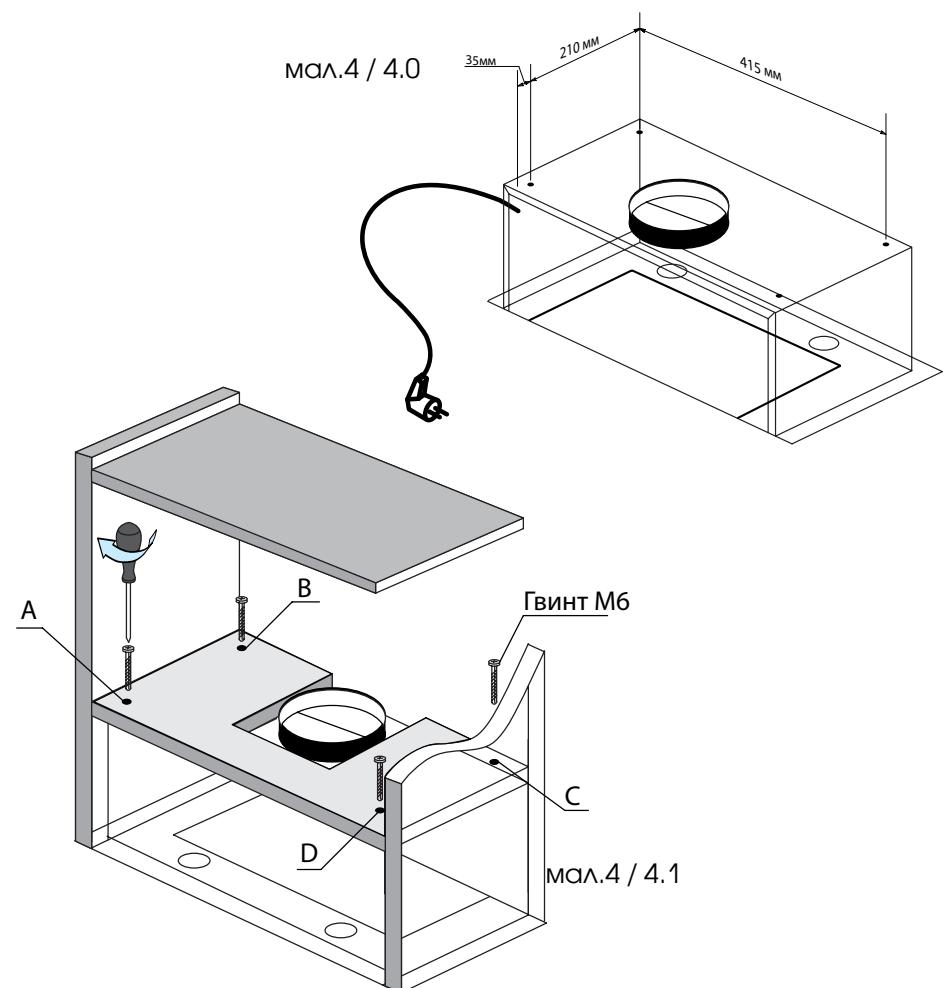

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Ця модель витяжки експлуатується при напрузі в мережі 220-240В~/50Гц. Витяжка повинна бути підключена в розетку з заземленням та встановлена відповідно до правил. Якщо необхідно, підключіть витяжку прямо до мережі живлення.

**(! Увага:** Витяжка повинна бути підключена до мережі живлення лише кваліфікованим спеціалістом. Рекомендується вклопиати витяжку в електричну мережу через автоматичний запобіжник. Перед ремонтом завжди відключайте витяжку від електромережі

**(! Увага:** При пошкодженні електричного шнура він має бути замінений відповідним кваліфікованим спеціалістом. Виробник не несе відповідальності за шкоду, нанесений у тому випадку, якщо витяжка підключена до розетки без заземлення.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД ЗА ВИТЯЖКОЮ

**(!) Увага:** Перед чищенням або ремонтом витяжки вимкніть витяжку та відєднайте від електромережі.

Для очищення зовнішньої поверхні забарвлених витяжок використовуйте вологу тканину, змочену в теплій воді з нейтральним миючим засобом, а потім протерти насухо.

Для очищення зовнішнього поверхні сталевих, мідних та латунних поверхонь використовуйте **спеціальні засоби**. Ніколи не використовуйте для догляду абразивні миючі засоби. Будь-які кислотні речовини, такі як лимонний сік та/або олія, які потрапляють на витяжку, мають бути дбайливо усунені.


Для отримання високого коефіцієнта корисної дії Вашої витяжки дуже важливо чистити алюмінієвий жироуловлюючий фільтр, так як він, утримуючи пил, олію і т.д., засмічується.

**(!) Увага:** Недотримання періодичності чищення витяжки може привести до виникнення пожежі.

Для очищення фільтра використовуйте засіб для очищення на гару в духовці, разом з миючим засобом для миття посуду. Фільтр слід попередньо замочити у гарячій воді. **Чищення фільтра слід проводити 1 раз на 2 тижні.**

Фільтр можна мити і в посудомийній машині.

Для очищення фільтра слід зробити дії, показані на мал. 14. Зняти фільтр, натиснувши на клямку та, притримуючи його, опустити донизу. Поміти фільтр і встановити його, спочатку встановивши в пази що на корпусі витяжки.

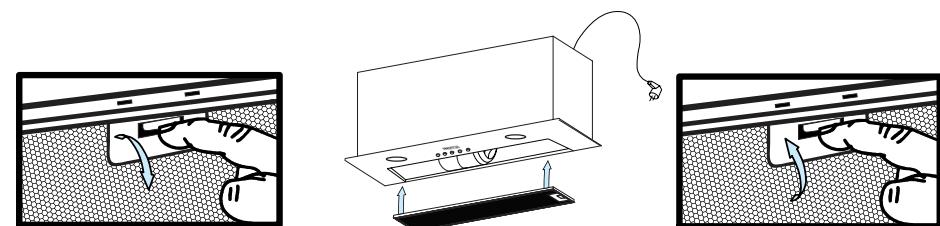


мал. 14.

**(!) Увага:** Не встановлюйте фільтр у витяжку до його повного висихання.

Вугільний фільтр слід міняти 1 раз на 1,5-2 місяці в залежності від частоти використання витяжки (у режимі рециркуляції), для цього необхідно (див. мал. 18):


1. зняти алюмінієвий фільтр
2. надягти вугільний фільтр на короб мотора
3. встановити алюмінієвий фільтр на місце.

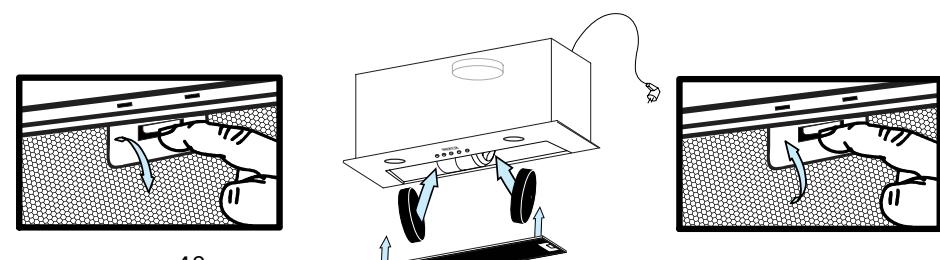

мал. 18.

У разі перегорання лампи виконайте такі дії (див. мал. 16.):

1. Зніміть касетний алюмінієвий жироуловлювальний фільтр. Вийміть з патрона лампу, що перегоріла.
3. Замініть LED лампу з тими самими характеристиками
4. Поверніть нижню панель у вихідне положення.

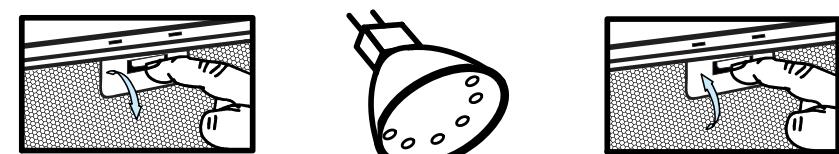

мал. 16.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ВИТЯЖКИ

## МОДЕЛІ: БЕРТА №2

НЕСПРАВНОСТІ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНІ
ВИТЯЖКА НЕ ПРАЦЮЄ	1. перевірити електричні з'єднання. 2. перевірити, чи увімкнений мотор. 3. перевірити розетку, чи є в ній напруга.
НЕ ГОРІТЬ ЛАМПА	1. перевірити електричні з'єднання. 2. перевірити вимикач лампи. 3. перевірити розетку, чи є в ній напруга. 4. перевірити саму лампу.
ЗМЕНШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИТЯЖКИ	1. перевірити алюмінієвий фільтр 2. перевірити трубу виходу повітря. 3. перевірити вугільний фільтр
ВИТЯЖКА ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ ГОЛОСНИШЕ	1. перевірити алюмінієвий фільтр 2. перевірити трубу виходу повітря.
ПОГАНІЙ ПОТОК ПОВІТРЯ В РЕЖИМІ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ	1. Перевірити алюмінієвий фільтр. 2. перевірити вугільний фільтр.

Якщо після цих перевірок витяжка все ще не працює так, як потрібно, зверніться до найближчого сервісного центру. Список сервісних центрів на території України, вказаний на гарантійному талоні.

ПЕРЕГЛЯНУТИ СПИСОК УПОВНОВАЖЕНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ НА ІНТЕРНЕТ СТОРІНЦІ:




## СХЕМА МОНТАЖУ

## МОДЕЛІ: БЕРТА №2


1. ПІДГОТОВУВАТИ НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ




3. ДОТРИМУВАТИСЬ ВІДСТАНІ

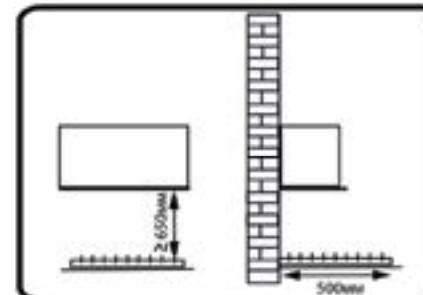

5. ЗАКРІПИТИ ДЮБЕЛІ

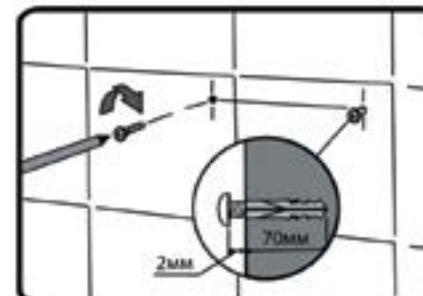


2. ЗРОБИТИ ЧІТКУ РОЗМІТКУ

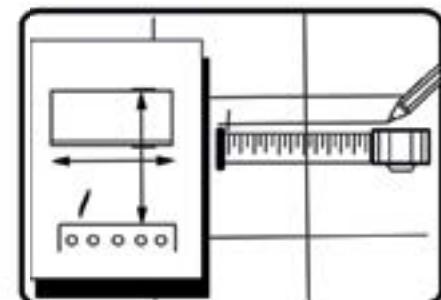


4. ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ



6. ВСТАНОВИТИ ВИТЯЖКУ

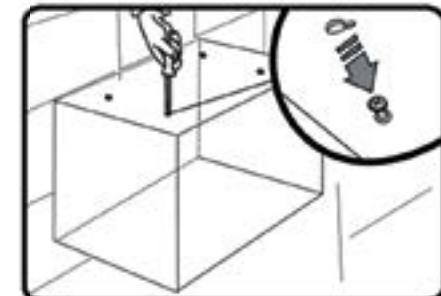

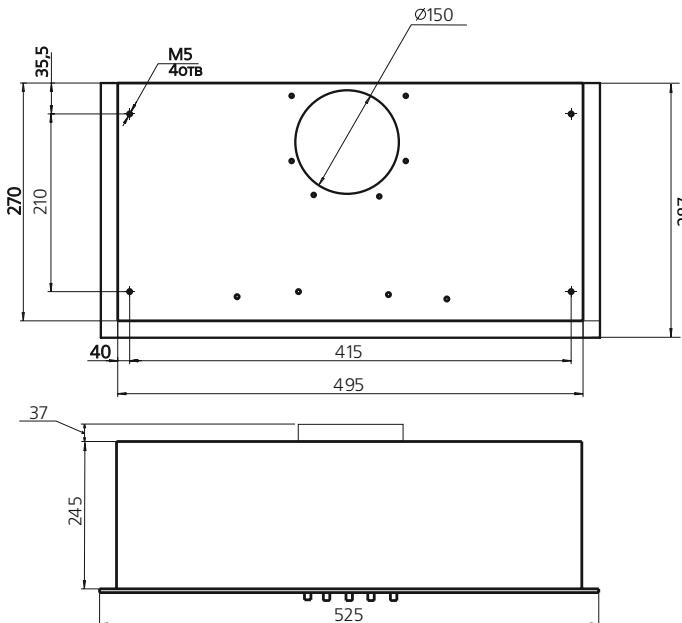

### СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ



Виріб відповідає вимогам технічних регламентів:  
низьковольтного електронного обладнання  
ДСТУ EN 60335-1:2019 (EN 60335- 1:2012; IDT;  
IEC 60335-1:2010,MOD), ДСТУ EN60335-2-31:2015

Виріб відповідає вимогам технічних регламентів:  
електромагнітної сумісності обладнання: ДСТУ EN  
55014-1:2019 (EN 55014- 1:2007; IDT; CISPR 14-1:2016, IDT)

Представлена продукція ТМ PROFIT M відповідає  
вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)  
«Системи управління якістю. Вимоги»

Знак засвідчує, що виріб ТМ PROFIT M, відповідає ос-  
новним вимогам директив ЄС і гармонізованім стан-  
дартам Європейського Союзу, а також те, що продукт  
пройшов процедуру оцінки відповідності директивам.  
Маркування CE вказує на те, що виріб не є шкідли-  
вим (небезпечною) для здоров'я його споживачів, а  
також нешкідливий для навколишнього середовища.

### СВІДЧЕННЯ ПРО ПРОДАЖ

Дата продажу: «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Підпис продавця: \_\_\_\_\_  
М.П.

Підпис покупця: \_\_\_\_\_  
(До товару претензій не маю)

### УМОВИ ГАРАНТИЇ

Гарантія та безкоштовне сервісне обслуговування не поширюється на виро-  
би, недоліки яких виникли внаслідок:

1 Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання або транспорту-  
вання.

2 Дій третіх осіб:

- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних чи схематичних  
змін неуповноваженими особами
- неправильної установки та підключення виробу.

3 Дії непереборної сили (стихія, пожежа, близькавка тощо).

4 Використання виробу для особистих побутових потреб.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ:



Обережно, крихке.



Необхідно берегти вантаж від вологи.



Дотримання вертикального положення при  
транспортуванні.



Не затискати.



Дотримуватись межі кількості ярусів на штабелі.




Особлива утилізація продукції.



Вторинна переробка упаковки.

# ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

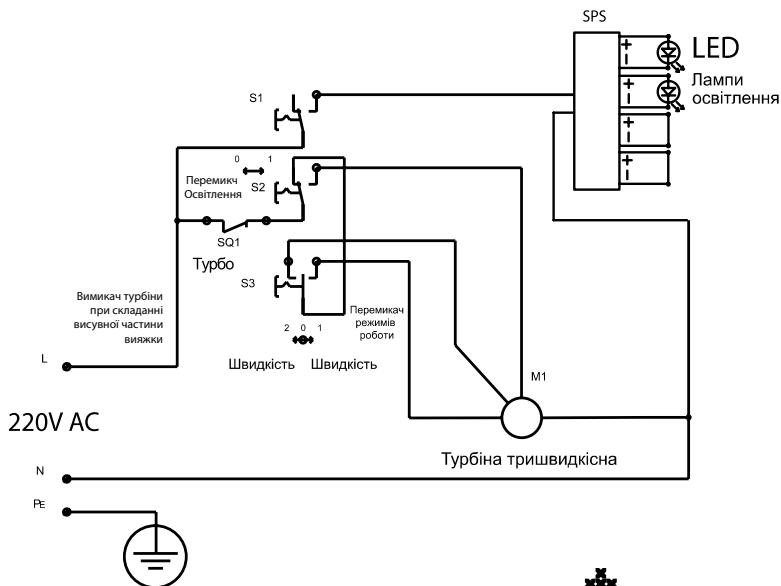

80354 Львівська обл.  
Жовківський р-н.  
с.Стара Скварява вул.  
Жовківська, 1а  
тел./факс: +38 (03252) 61-692  
тел.:+38 (03252) 61-693  
моб.: +38 (067) 314 83 64  
e-mail: profitm@i.ua  
[www.profitm.in.ua](http://www.profitm.in.ua)

відділ збуту:  
моб.: +38 (067) 477 47 06  
[www.profitm.com.ua](http://www.profitm.com.ua)



[profitm.in.ua](http://profitm.in.ua)



[profitm.com.ua](http://profitm.com.ua)

